

Information om rens af udsugnings ventiler




1. Ventilene er oftest placeret i loftet. Udsugningsventiler er i vådrum.



2. Placer fingrene på rammen. Rør ikke dækslet i midten. Drej mod uret.



3. Drej mod uret indtil ventilen kan fjernes

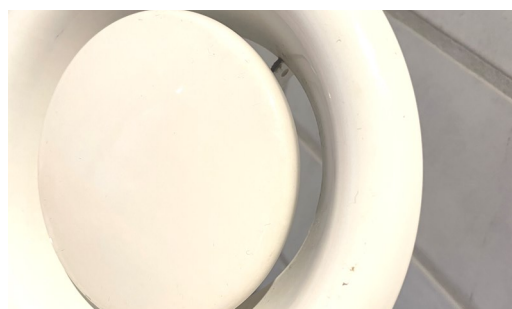

4. Fjern støv og andet skidt. Kig også op i kanalen og fjern eventuelt støv



5. Placer ventilen i kanalen og drej med uret



6. Drej med uret indtil ventilen igen sidder fast som før



7. Så er ventilen renset. Gentag ved alle andre ventiler

Information om rens af indblæsnings ventiler



1. Ventilerne er oftest placeret i loftet. Indblæsnings ventiler i værelser og stue



2. Tør loftet forsigtigt af med en tør klud, for at fjerne eventuelt støv



3. Ventilen er retningsbestemt og skal monteres på præcis samme måde igen. Marker med post it , så det er muligt at se, hvordan ventilen er monteret.



4. Placer fingrene på rammen. Rør ikke dækslet i midten. Drej mod uret.



5. Fjern støv og andet skidt. Kig også op i kanalen og fjern eventuelt støv. Den lille strå plade guider luften i den ønskede retning



6. Drej med uret indtil ventilen igen sidder fast som før



7. Så er ventilen rensset. Gentag ved alle andre ventiler